

どうすれば
できるの!?


ストレッチホロシールの 貼り方～

“コツ”をつかめば
カンタンにリペアできる!

用意するもの


- ・ペン・ハサミ
- ・カッターナイフ
- ・サンドペーパー
- ・拭き取り用布など

1 ストレッチホロシールに使う形を書きカットする

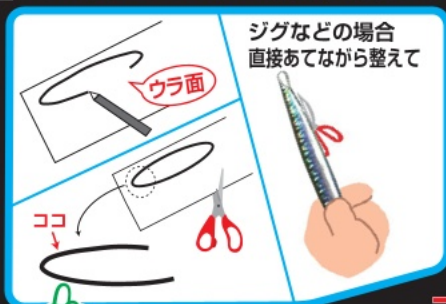

書いた線の外側を
切るとイイヨ

2 ルーラーに凹凸がある場合 紙ヤスリ等で 削り表面を均一に整え 油分・ホコリ等を 除きキレイにする

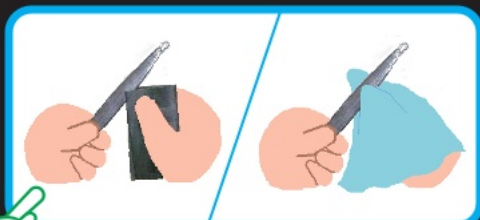


この作業を怠ると出来上がりに差がでるヨ

3 少し引っ張り押さえながら シワにならないように貼ります



引っ張りすぎに注意!!
模様が損なわれてしまいます

4 ストレッチホロシール専用の ウレタンコートSHでコーティング

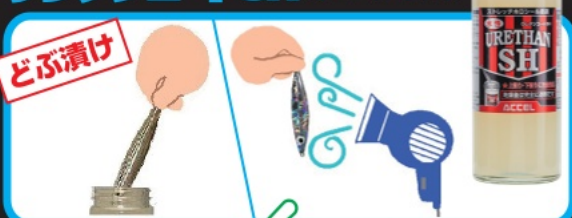

どぶ漬け



初期乾燥としてドライヤーを
20～30cmくらいはなして
約5分くらい使用すると効果的

5 完全に乾燥させれば完成!

★さらに強固なコーティングを希望の方は
上記手順にてウレタンコートSHを
2～3回コーティングした後・・・

●ウレタンコートLR⁺ ●ウレタンコートMJ⁺



をご使用ください



ホロの光が弱くなったり キズが
付いたりなど・・・まだ使えるのに・・・
といった時 ぜひ試してみてください
片面ずつの模様や色を変えてみたり
自分好みのオリジナルをぜひ作って
みてください!

注意事項 作業の際 幼児・子供の居ない場所をお願い
致します●ハサミ・カッターを使用の際には十分注意して
ください●コーティング作業の場合 選ばれた塗料の
商品ラベルの注意事項 使用法など必ずお読みください

ACCEL